


داخلی ریموت 3CX در اتکام A21




PERSIAN VOIPSHOP
سفر ارتباط کسب
persianvoipshop.ir
persianvoipshop
۴۱۲۵۸۰۰۰

نحوه راه اندازی داخلی ریموت 3CX در تلفن اتکام A21

وارد پنل 3CX شوید و در بخش داخلی ها یک داخلی ایجاد نمایید سپس در منوی options تیک مربوط به Disallow use of extension outside the LAN را بردارید .

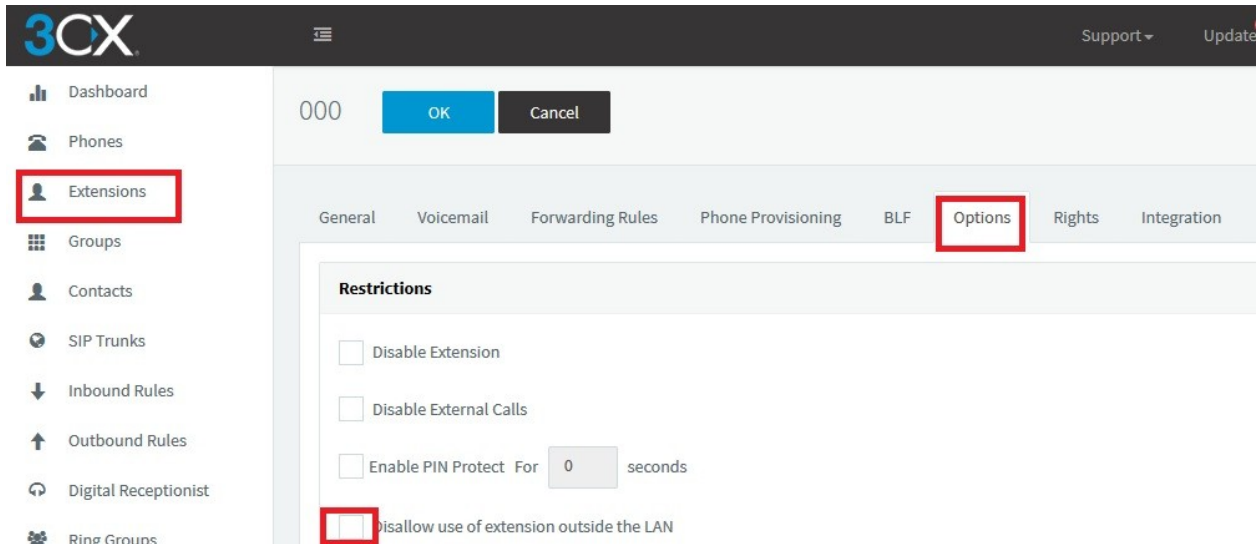

سپس در مرحله بعد وارد تب Phone Provisioning شوید گزینه add را بزنید مدل تلفن خود را انتخاب کنید و سپس آدرس MAC را بدون : وارد نمایید . در این بخش چون برند اتکام وجود ندارد می توانید برندی دیگری را انتخاب نمایید .

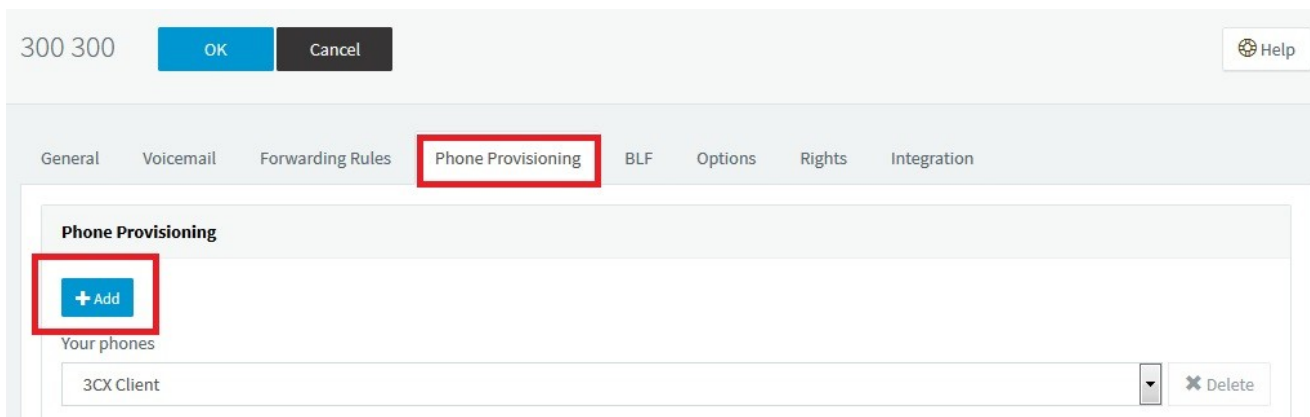

Add Phone

Choose from available models
GrandStream GXP-1625

Mac Address
000B82DF9202

OK Cancel

در مرحله بعد وارد تنظیمات اتمام شوید و در بخش accounts مشخصات داخلی را وارد نمایید با این تفاوت که به جای آدرس آی پی SIP Server باید نام دامنه مرکز تلفن 3CX خود را وارد نمایید .

atcom
Basic
Account
Network
DSS Keys
Phone
Contacts

Basic
Codecs
Advanced

Account
Account 1
Register Status Registered
Account Active Enabled
Label 300
Display Name 300
Register Name 300
* User Name 300
Password
* SIP Server sepehrtel.3cx.az Port 5060
SIP Redundancy Server Port 5060



و در بخش stun server عبارت stun.3cx.com و پورت را 5090 را وارد نمایید .

TLS Server Verification	Disabled	
NAT Traversal	Disabled	
STUN Server	stun.3cx.com	Port 5090 
Voice Mail		



جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۴۱۲۵۸۰۰۰

www.Persianvoipshop.ir

